


新チェッククロック設定方法

※電源スイッチは裏面

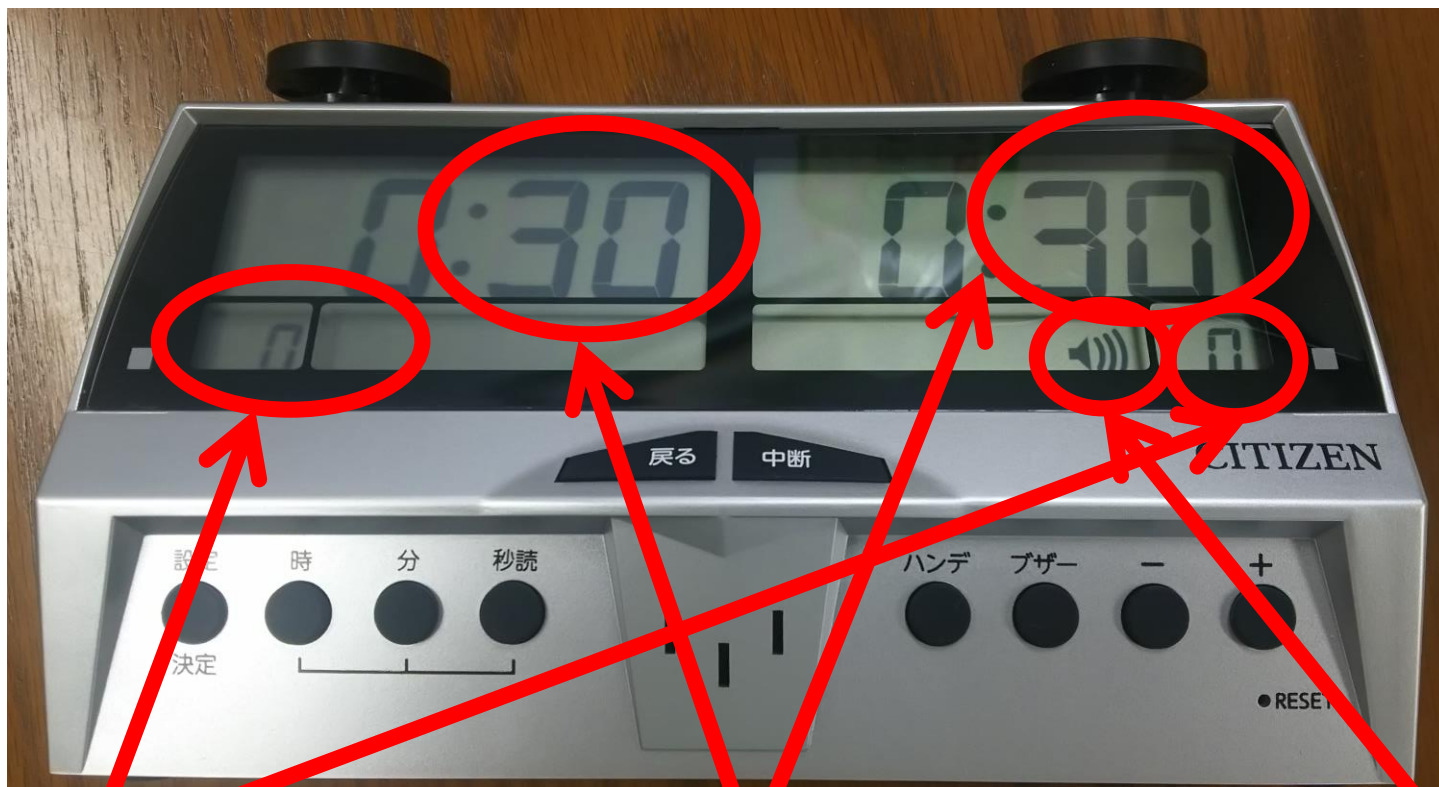

秒読み

「秒読」と「+」「-」
で設定

持時間

「分」と「+」「-」
で設定

音

「ブザー」
でオン・オフ

※片方のみ変更するときは「ハンデ」で切り替え