
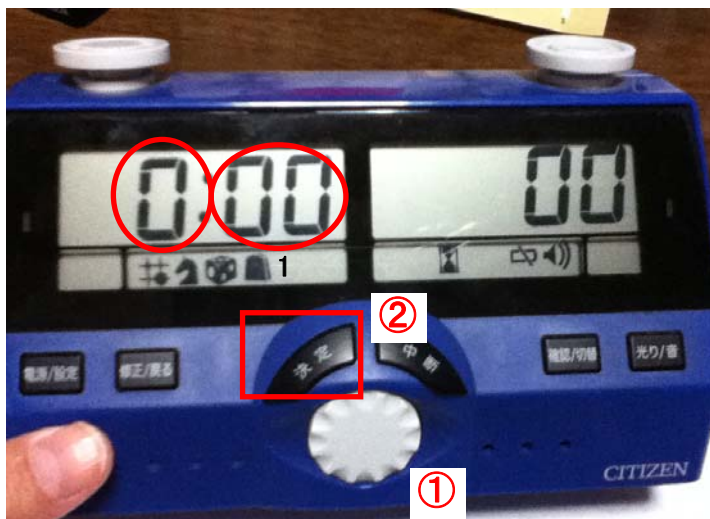


チェスクロック設定マニュアル 「ザ名人戦Ⅱ」編 (青いチェスクロック)

- 1 「電源/設定」ボタンを押し、起動します。
- 2 再度、「電源/設定」ボタンを押します(①)。○囲み部分が点滅しますので、ジョグダイヤルを回し、(②)  を選択して、「電源/設定」ボタンを押します。(③)



- 3 下図のように、左側が「0:00」、右側が「00」と表示され、「0:00」の「0」が点滅します。そのまま「電源/設定」ボタンを押します。(①)
続いて、「0:00」の「00」が点滅します。
ジョグダイヤルを回して、「30」に設定し、(②)「電源/設定」ボタンを押します(①)。
(※持時間30分の場合)



4. 以下の画面になり、右側の「00」が点滅します。
ジョグダイヤルを回して、「30」に設定し(①)、「決定」ボタンを押します。(②)
(※切れたら秒読み30秒の場合)



- 5 以下の画面になりましたら、設定は完了です。



※付録 千日指し直しなどで、先後の持ち時間を変える場合

1 1ページ「2」の操作が完了したところで「確認/切替」ボタンを押します。



左側のみ緑のランプが点滅しますので、持ち時間を設定し、「決定」ボタンを押します。



3 続いて秒読みを設定し、「確認/切替」ボタンを押します。
※ここでは「決定」を押さないよう、注意願います。



4 今度は右側のランプが点滅しますので、「決定」ボタンを押した後、持ち時間・秒読みを設定します。終了したら「決定」ボタンを押します。



5 下図の状態になれば、設定完了です。

