


## チェスクロック設定マニュアル

「ザ名人戦」編 (紺色のチェスクロック)

- 1 「POWER」ボタンを押し、起動します。
- 2 「TIME」ボタンを押します。左側の「0:30」の「0」と、その下の数字が点滅します。



- 3 再度「TIME」ボタンを押します。押すたびに下の数字が変わります。「2」になりましたら、ジョグダイヤルを押します。

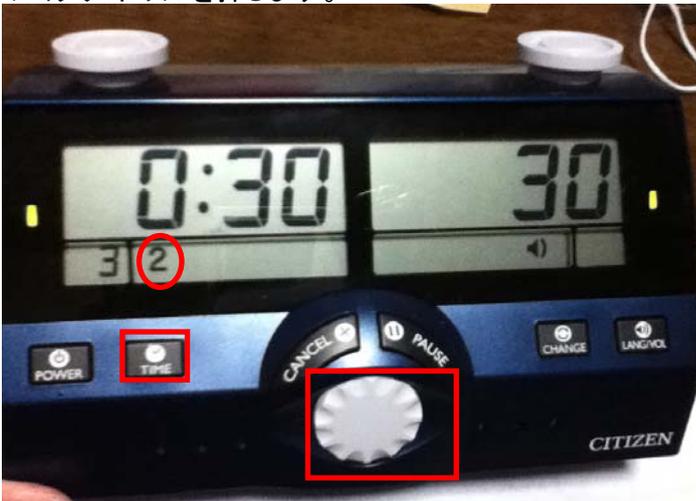

- 4 続いて、「0:30」の「30」が点滅しますので、ジョグダイヤルを押します。  
(※持ち時間30分の場合)  
なお、持ち時間が異なる場合は、ジョグダイヤルを回して、数値を変更します。



- 5 次に、右側の「30」が点滅しますので、ジョグダイヤルを押します。  
(※切れたら30秒の場合)  
秒読み時間が異なる場合は、ジョグダイヤルを回して数値を変更します。



- 6 今度は左下の数字が点滅します。ジョグダイヤルを回して「1」にし、ジョグダイヤルを押して下さい。



- 7 持ち時間の下を確認してください。数字の「2」以外の表示がありましたら、「LANGUAGE」ボタンを押して下さい。



8 「こんにちは」「ハロー」「アンニョンハセヨ」「ニーハオ」のいずれかの発声があります。ジョグダイヤルを回すと言語が切り替わります。「ピッ」という音が出て、言語の表示が消えたら、ジョグダイヤルを押します。



9 左側も同様の確認を行います。表示がなければジョグダイヤルを押します。言語の表示がある場合は、「8」の作業を行います。



10 音量表示を見ます。 ) の数が2以下だったら、ジョグダイヤルを回して「)))」の状態にしてジョグダイヤルを押します。



上図の表示になりましたら、設定は完了です。

※付録 千日手指し直しなどで、先後の持ち時間を変える場合  
1ページ「3」の「TIME」で「2」を設定した後、「CHANGE」ボタンを押します。



左のランプが点灯しますので、持ち時間・秒読み時間を設定します。  
続いて、左下の数字を「1」にし、「CHANGE」ボタンを押します。  
※左下の数字を「1」を設定した後に、ジョグダイヤルは押さないでください。



今度は右のランプが点滅しますので、同様に設定を行い、左下の数字を「1」に設定したあと、  
ジョグダイヤルを押します。  
下図の表示になれば、設定は完了です。

